


型材铝方通安装流程:

型材铝方通有两种结构，一种是开口槽铝方通，一种是凹型槽铝方通，安装结构有所区别。

1、开口槽型材铝方通用 8 厘吊杆和 50 吊件固定好定位龙骨，再用方通吊件把开口槽铝方通和定位龙骨固定。

2、凹型槽型材铝方通直接用螺丝固定凹型槽铝方通龙骨，然后再用螺丝固定。

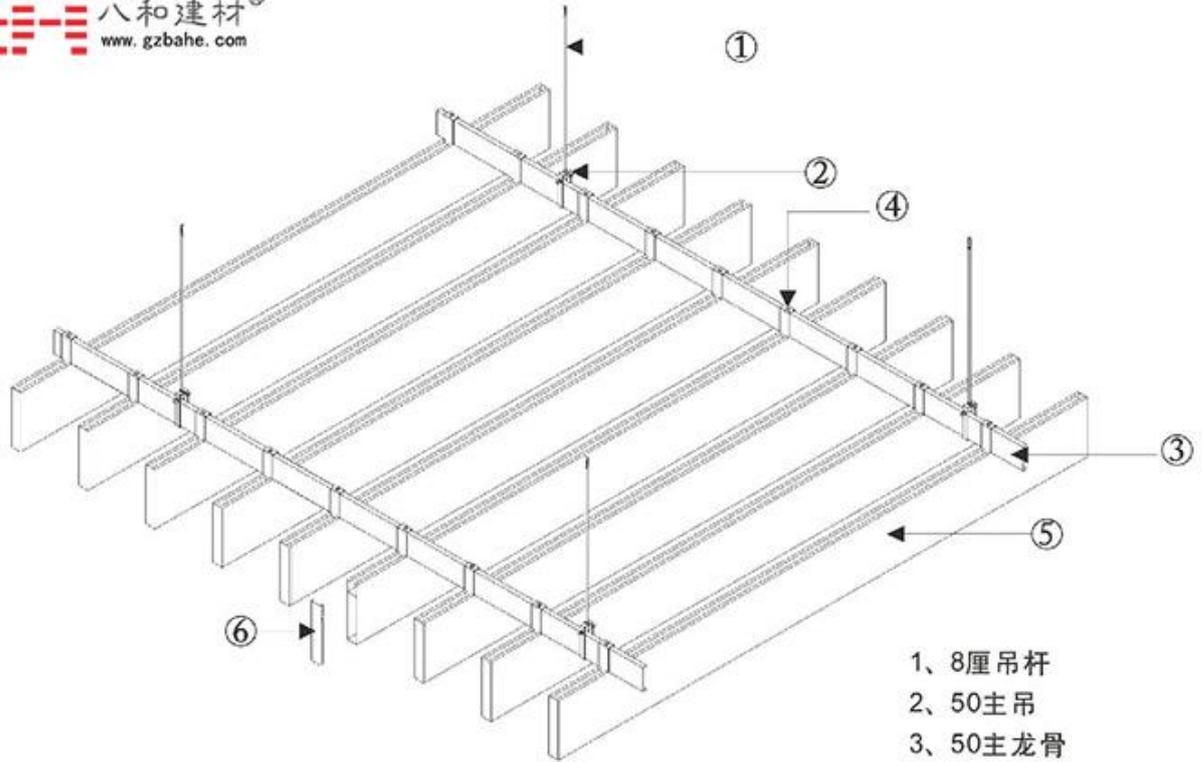

- 1、8厘吊杆
- 2、50主吊
- 3、50主龙骨
- 4、方通吊件
- 5、型材铝方通
- 6、方通盖子

系统配件

System accessories





定位龙骨



吊件